

Massivholzdielen Verlegearten

VERSCHRAUBUNG AUF BALKENLAGE




Geeignet für alle Massivholzdielen ab 20 mm Stärke

Befestigungsmaterial ist abhängig von Stärke und Holzart der gewünschten Dielen

Lassen Sie sich sehr gerne von uns beraten!

VERSCHRAUBUNG AUF OSB & VERLEGEPLATTEN

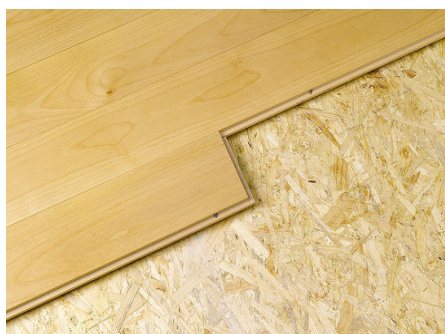

Ideal bei Häusern in Holzrahmenbauweise

Die Dielen werden spielend leicht direkt auf die Bodenplatten geschraubt

Geeignet für alle Massivholzdielen

VERSCHRAUBUNG AUF ALTEN HOLZBÖDEN



Neue Dielen können einfach auf einen vorhandenen Holzboden geschraubt werden

Dabei müssen die neuen Dielen quer zu den Alten verlegt werden

Geeignet für alle Massivholzdielen

VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG



Eine Methode, die sich immer mehr durchsetzt

Vorteile: verringerter Raumschall, geringere Aufbauhöhe, weniger Fugenbildung, besserer Wärmedurchlass


Elastischer Kleber sorgt dafür, dass das vollflächig verklebte Holz „arbeiten“ kann

SCHWIMMENDE VERLEGUNG



Mit Hilfe von Edelstahlklammern

bzw.

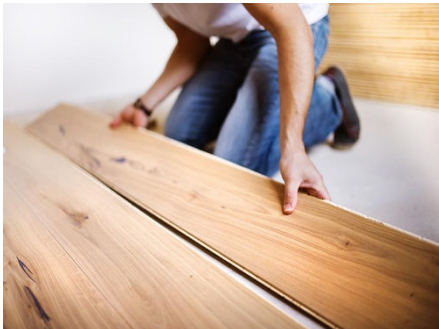

Klickverbindung

(abhängig vom gewählten Produkt)

Wir beraten Sie sehr gerne bei der Auswahl Ihrer Massivholzdiele!